
ヘルメット取付資料

B+COM
SB
6X

×



ASTRAL-X



取り付け前の準備

1 | 取付準備



Arai ヘルメット [ASTRAL-X] の
B+COM 取り付け方法をご紹介します。

破損防止のため、タオルやマットの上での
作業をおすすめします。

2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。
※ベースプレートの組立方法については、
巻末の「ベースプレートの組み立て」を
ご覧ください。

3 | スピーカー準備



スピーカーの裏面に面ファスナー（オス）を
貼り付けます。

4 | パッド取り外し



ヘルメットのチークパッドを取り外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取り
扱い説明書をご参照ください。

スピーカーの取り付け

5 | 右側チークパッド準備



右側チークパッドのカバーをめくります。

6 | スポンジ除去



厚み調節のため、スピーカー取り付け位置のスポンジは取り除くことをおすすめします。

7 | スピーカー取り付け



右側チークパッドへ、スピーカーを取り付けます。

8 | スピーカー配線



スピーカーの配線は、スポンジのすき間を通します。

9 | スピーカー配線 2



チークパッドのカバーを戻します。
スピーカーの配線は、ツメに引っかからない
ように外へ出します。

10 | チークパッド準備完了



これで右側チークパッドの準備は完了です。

11 | チークパッド取り付け



あご紐を通しながら、右側のチークパッドを
戻します。

12 | チークパッド取り付け 2



チークパッドのツメをはめ込み、がたつきが
ないことを確認します。

13 | スピーカー配線



ヘルメット後方のスナップを外し、配線を帽体と内装のすき間に通します。

14 | スピーカー配線 2



反対側にも、スピーカーの配線を通していきます。

15 | 左側チークパッド準備



左側のチークパッドを用意し、スピーカー取り付け位置のスポンジを取り除きます。

16 | スピーカー取り付け



チークパッド内のくぼみへ、スピーカーを取り付けます。

17 | スピーカー配線



スピーカーの配線は、スポンジのすき間を通します。

18 | スピーカー配線 2



パッドカバーを戻します。

19 | スピーカー配線 3



スピーカーの配線を、外に出しておきます。

20 | 左側チークパッド準備完了



これで左側チークパッドの準備も完了です。

ワイヤーマイクの取り付け

21 | ワイヤーマイク取り付け



ヘルメットのチンガードの裏側へ、ワイヤーマイクスポンジを貼り付けます。

※エアダクトとかぶらないように設置してください。

22 | ワイヤーマイク取り付け 2



ワイヤーマイクの集音部を差し込みます。

23 | チークパッド取り付け



チークパッドを戻します。
このとき、スピーカーとマイクのコネクタが外に出るようにします。

24 | ワイヤーマイク集音部取り付け



マイクやスピーカーの配線は、内装のタブのすき間を通すのがおすすめです。

ベースプレートの取り付け


25 | ベースプレート選択



[ASTRAL-X]は、貼り付けタイプとワイヤークリップタイプのどちらでも取り付けが可能です。

本資料では、ワイヤークリップを使用する方法を解説します。

26 | ベースプレート差し込み

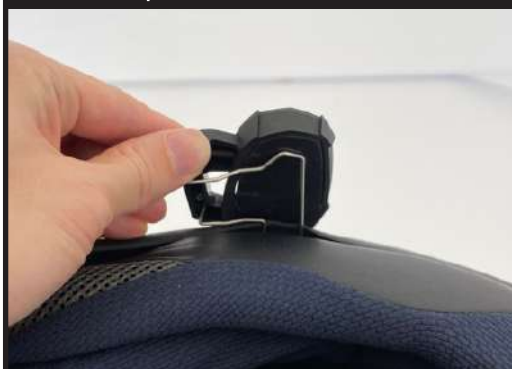

帽体の左側面に、ベースプレートを縦に差し込みます。

27 | ベースプレート回転



差し込んだベースプレートを回転させ、ヘルメットのフチに当たるまで奥に押し込みます。

28 | スピーカー配線収納



スピーカーの配線は、ワイヤークリップの内側を通すか、もしくは「スピーカーハーネス固定用クリップ」を使用すると、きれいに取り回すことができます。

本体ユニットの取り付け

29 | 本体ユニット取り付け



本体ユニットを取り付け、ワイヤーマイクやスピーカーのコネクタを接続します。

30 | 配線収納



余った配線は、内装のすき間へ収納します。


31 | 完成



以上で完成です。

付録：ベースプレートの組み立て

1 | ベースプレートの用意

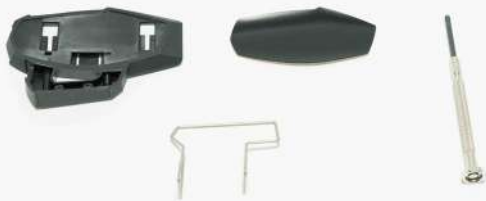

ベースプレート本体、保護ラバー、ワイヤークリップを用意します。
別途、プラスの精密ドライバー (#1) が
必要です。

2 | 貼付け箇所の脱脂



保護ラバーを貼り付ける前に、貼付箇所を
アルコールやパーツクリーナーなどで
脱脂します。

3 | 保護ラバー貼付け



貼付部の角に合わせてながら、保護ラバーを
貼り付けます。

4 | ワイヤークリップホルダー取り外し



ドライバーを使用して、ワイヤークリップ
ホルダーを固定しているネジを2箇所
はずします。

5 | ワイヤークリップホルダー取り外し2



ワイヤークリップホルダーを取り外します。

6 | ワイヤークリップ差し込み



2箇所の穴へ、図の矢印の方向にワイヤークリップを差し込みます。

7 | ワイヤークリップホルダー固定



ワイヤークリップホルダーをガイドに沿って取付け、ネジを締めて固定します。

8 | 完成



完成です。
ワイヤークリップホルダーが浮いていたり、
がたつきがないか確認してください。