

2022.12

# ヘルメット取付資料

B+COM  
SB  
6X

×



AEROBLADE-6



# 取り付け前の準備

## 1 | 取付準備




OGK KABUTO ヘルメット [AEROBLADE-6] の B+COM 取り付け方法をご紹介します。

## 2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。  
※ベースプレートの組立方法については、  
巻末の「ベースプレートの組み立て」を  
ご覧ください。

## 3 | スピーカー準備

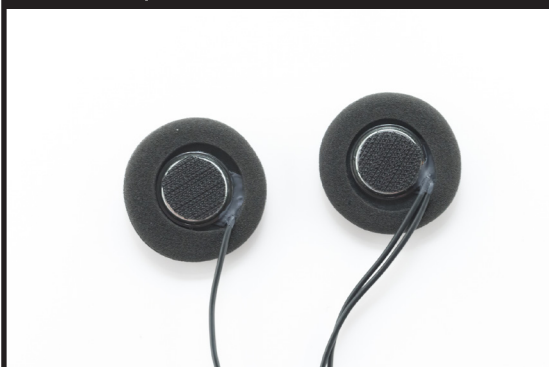

スピーカーの裏面に面ファスナー（オス）を  
貼り付けます。

## 4 | パッド取り外し



ヘルメットのチークパッド、イヤークップを  
取り外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取り  
扱い説明書をご参照ください。

# スピーカーの取り付け

## 5 | 面ファスナーについて



[AEROBLADE-6] には帽体側が布面になっているため、B+COM のスピーカー用面ファスナー（メス）を使用せずに貼り付けできます。

## 6 | 調整パッド貼り付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「**スピーカー調整パッド**」を1枚貼り付けることをおすすめします。


※個人差があるため、必ず調整してください。

## 7 | スピーカー取り付け



「スピーカー」を取り付けます。  
イヤーホールにそのまま合わせるのではなく、  
**できる限りヘルメット前方、チンストラップの根本側へ寄せるのがコツです。**


## 8 | スピーカー配線

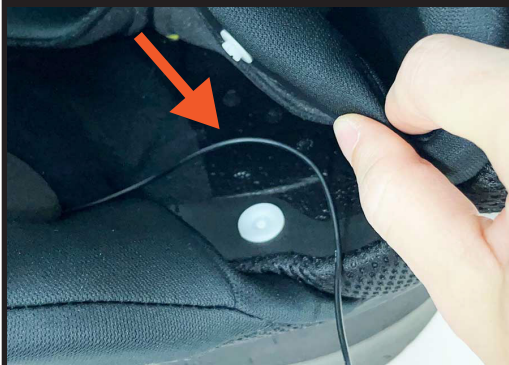

ヘルメット後方右側のスナップを外し、  
配線をスナップの内側に通します。



## 9 | スピーカー配線 2

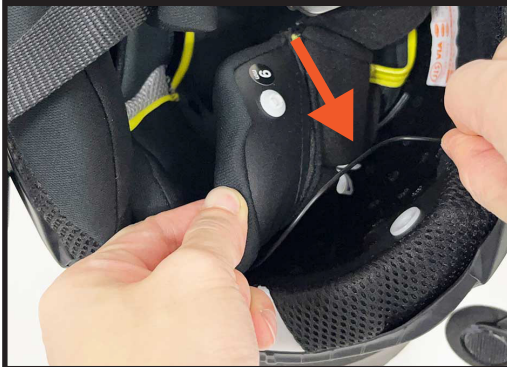

内装の裏側に配線を通します。

## 10 | スピーカー配線 3



左側も同様に配線を通します。  
その後、右側にもスピーカーを取り付けます。

## ベースプレートの取り付け

## 11 | ベース取付



[AEROBLADE-5] は、ワイヤークリップと  
貼り付ける方法のどちらでも取付け可能です。

ワイヤークリップの場合は、帽体の左側面に、  
ベースプレートを斜めに差し込みます。

## 12 | ベース取付



差し込んだベースプレートを回転させ、  
ヘルメットのフチに当たるまで奥に  
押し込みます。

## 13 | ベース取付



スピーカーの配線は、ワイヤークリップの内側を通すか、もしくは「スピーカーハーネス固定用クリップ」を使用すると、きれいに取り回すことができます。

## マイクの取り付け

### 14 | ワイヤーマイクスポンジ貼り付け



ヘルメットのチンガードの裏側へ、ワイヤーマイクスポンジを貼り付けます。

### 15 | ワイヤーマイク取り付け



ワイヤーマイクの集音部を、帽体フチの穴と、チークパッドの芯材の穴へ通します。


### 16 | ワイヤーマイク取り付け 2



ワイヤーマイクの集音部を、スポンジの中へ差し込みます。


※マイクの裏表に注意してください。  
穴の空いている方が、集音する方向です。

## 17 | スピーカー配線

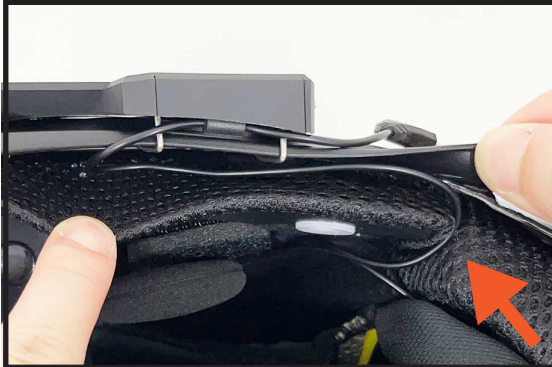

左側チークパッドを戻す前に、スピーカーの配線を整えます。  
図のように配線すると、きれいに収納することができます。

## 18 | チークパッド取り付け

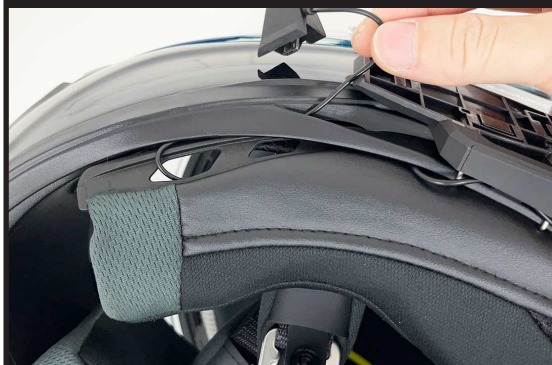

ケーブルを潰さないように注意しながら左側チークパッドを取付け、スナップを留め直します。

## 本体ユニットの取り付け

## 19 | チークパッド取り付け



本体ユニットを取り付け、ワイヤーマイクやスピーカーのコネクタを接続します。

スピーカーコネクタは、本体後ろ側に配線が出る向きで接続します。

## 20 | 完成




以上で完成です。




## 付録：ベースプレートの組み立て

### 1 | ベースプレートの用意

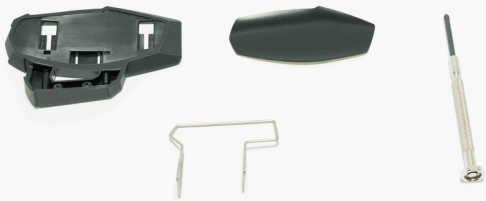

ベースプレート本体、保護ラバー、ワイヤー  
クリップを用意します。  
別途、プラスの精密ドライバー (#1) が  
必要です。

### 2 | 貼付け箇所の脱脂

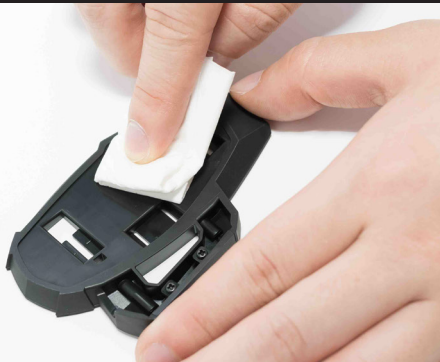


保護ラバーを貼り付ける前に、貼付箇所を  
アルコールやパーツクリーナーなどで  
脱脂します。

### 3 | 保護ラバー貼付け




貼付部の角に合わせながら、保護ラバーを  
貼り付けます。

### 4 | ワイヤークリップホルダー取り外し

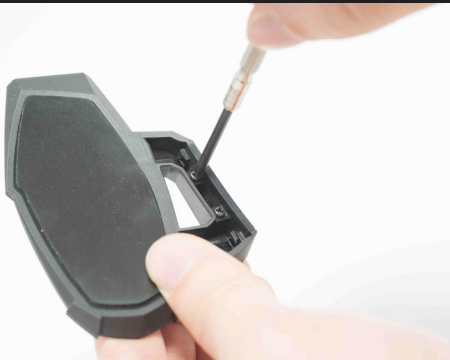


ドライバーを使用して、ワイヤークリップ  
ホルダーを固定しているネジを2箇所  
はずします。

## 5 | ワイヤークリップホルダー取り外し 2

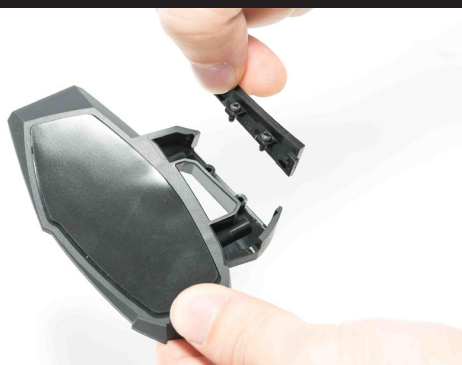


ワイヤークリップホルダーを取り外します。

## 6 | ワイヤークリップ差し込み

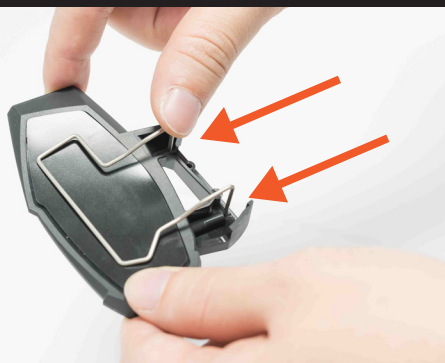

2箇所の穴へ、図の矢印の方向にワイヤークリップを差し込みます。

## 7 | ワイヤークリップホルダー固定

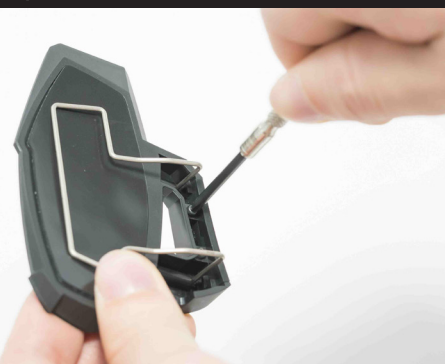

ワイヤークリップホルダーをガイドに沿って取付け、ネジを締めて固定します。

## 8 | 完成



完成です。  
ワイヤークリップホルダーが浮いていたり、  
がたつきがないか確認してください。