B+COM 6X ヘルメット取付資料

X70

(クイックマニュアルと併せてご覧ください)

SYGN HOUSE

AGV X70

①準備

用意するもの

No	名称	数量
①	B+COM SB6X 本体ユニット	1
②	スピーカー	1
③	アームマイク	1
④	アームマイク用スポンジ	1
⑤	ベースプレート	1
⑤	ワイヤークリップ（クリップで使用する場合）	1
⑤	保護ラバー（クリップで使用する場合）	1
⑤	面ファスナー（貼付で使用する場合）	1
⑥	スピーカーハーネス固定用クリップ	1
⑦	スピーカー固定用面ファスナー	2
⑧	スピーカー固定用調整パッド	4

スピーカー裏面へベルクロフック (硬い方) を貼り付ける。

ワイヤークリップタイプのベースプレートを取り付けた場合

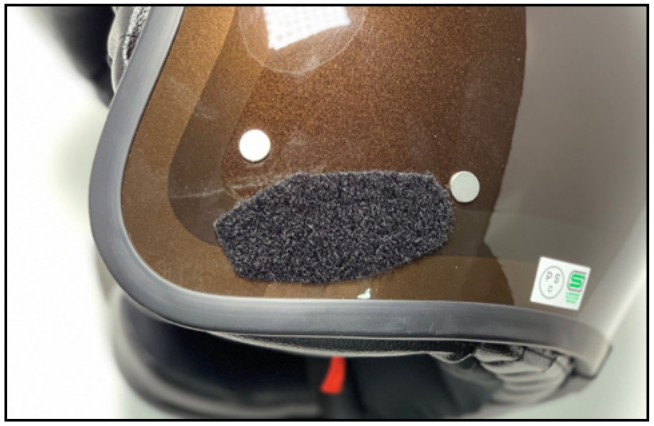

ベース用面ファスナーを貼り付けた場合
※面ファスナー貼付前に必ず貼付箇所の脱脂を行って下さい。

SYGN HOUSE

AGV X70

②スピーカーの取付

チークパッドと一体になっている内装を取り外します。

右側のイヤースペースに面ファスナーを貼り、スピーカーを取り付けます。
※窪みに合わせてスピーカーを取り付けた場合、実際の耳穴の位置からずれてしまう可能性があります。必ず微調整を行って下さい。

＜重　要＞

スピーカー位置の微調整をします。耳とスピーカーの間に隙間がある場合、必ずスピーカー調整スポンジで調整してください。
※チンストラップ側のＶ字ラインに寄せるのがコツです。

ヘルメット後方のスナップの内側へ配線を通していきます。

左側も同様にスピーカーを取り付けます。

配線が余る場合には、スナップやスピーカーの周囲に巻き付けるようにして長さを調節してください。

SYGN HOUSE

AGV X70

③マイク、本体取付

内装を元に戻します。

スピーカーの配線は、図の隙間部分から通すと綺麗に取りまわすことができます。

本体ユニットにアームマイクを取り付けます。
マイク裏面のボタンを押しながら、ガイドに合わせて差し込んで下さい。

本体を取り付けます。

以上で完成です。

ベースプレートの組立①

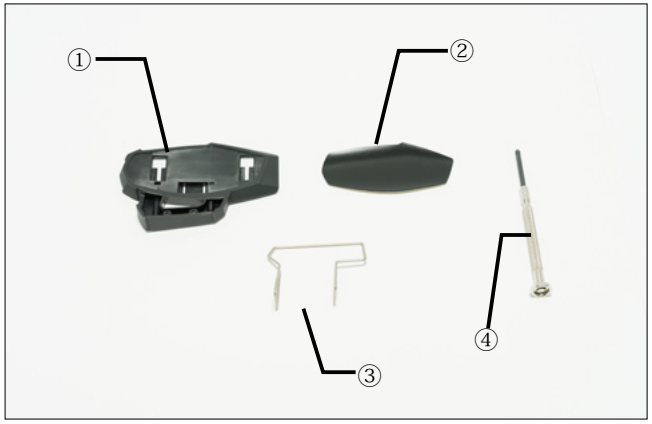

用意するもの

名称	数量
①ベースプレート本体	1
②保護ラバー	1
③ワイヤークリップ	1
④プラスの精密ドライバー (#1)	1

保護ラバーを貼り付ける前に、貼付箇所を脱脂します。

保護ラバーを貼付部の角に合わせながら貼り付けます。

全体に浮き等がないようにしっかりと貼り付けます。

SYGN HOUSE

ベースプレートの組立②

ドライバーを使用してワイヤークリップホルダーとプレートを固定しているネジを２箇所外します。

ワイヤークリップホルダーを取り外します。

２箇所の穴へ、矢印方向にワイヤークリップを差し込みます。

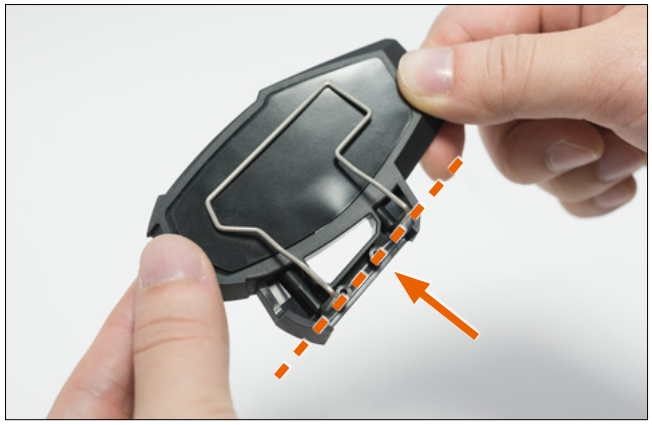

ワイヤークリップは上図のように壁に当たるまでしっかりと押し込みます。

ワイヤークリップホルダーをガイドに沿って取り付けます。

ドライバーを使用してプレートとワイヤークリップホルダーを固定します。

SYGN HOUSE

ベースプレートの組立③

ネジを締め終わったら必ずプレートとワイヤークリップホルダーの間に隙間がないことを確認して下さい。

＜注　意＞

プレートとワイヤークリップホルダーの間に隙間がある状態でヘルメットに取り付けご使用されますと、ベースプレートが破損し、最悪の場合、本体が脱落する危険が御座います。

完成。

ベースプレートの取付手順

ベースプレート先端をヘルメットの縁に押し付けながら矢印方向へ押し込みます。

≪ご注意下さい≫
ワイヤークリップ部分を大きく広げてのお取付けは必要以上の負荷が掛かり、ベースプレートの破損原因となります。

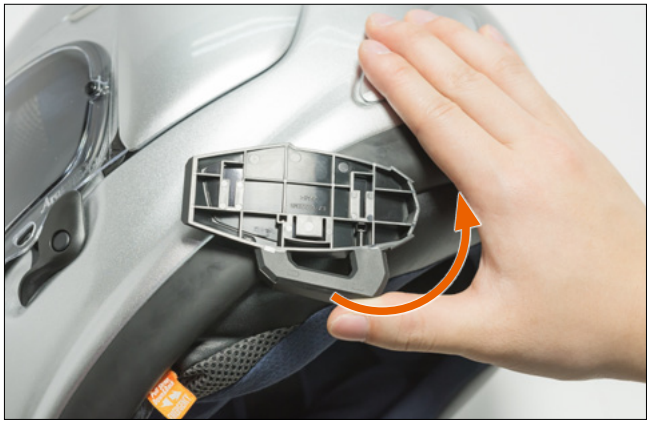

矢印の方向に回しながら押し込みます。

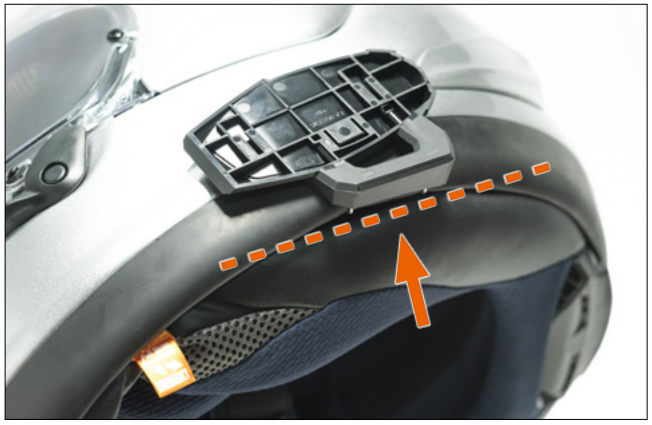

縁にしっかりと当たるまで押し込み完了です。

SYGN HOUSE