

ステムマウント組立図

図1


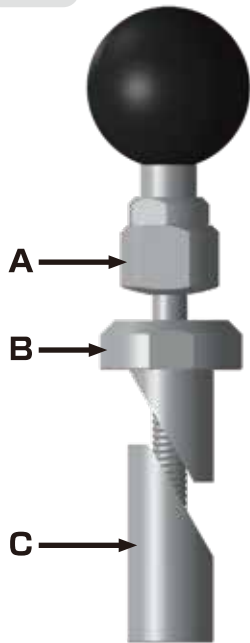


図2

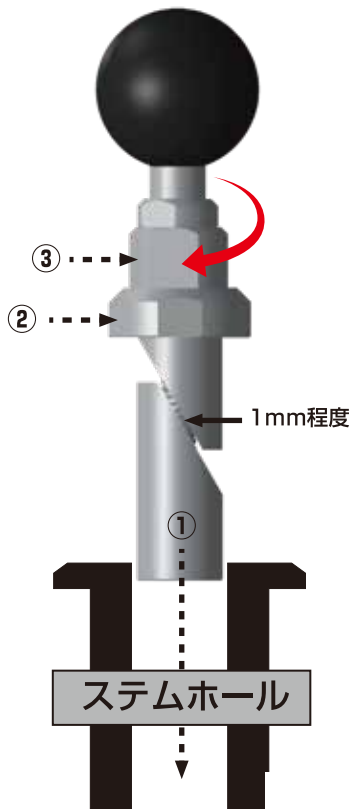

取り付け方法

図1

AをBに通しCのネジ穴にねじこみます。このときBとCは図のような向きに合わせて下さい。BとCの間隙が1mm程度になるまで締めこんで組み立てます。

図2

- ①：組み立てたステムマウントをBの座面がステムホルルの座面に当たるまで、ホルルに垂直に差し込みます。
- ②：Bをモンキースパナで固定します。
- ③：Aを時計回りに仮締めしてから、12mmスパナでしっかりと締めこみ固定します。

緩みやガタつきがないかを確認した後、問題がなければ完成です。
※締めすぎにご注意ください。破損の原因となります。

ご注意ください

- ※ マウントシステムは必ず定期的な増し締めを行い正しい使用方法でお使いください。
- ※ 本製品の改造等による保証はいたしかねます。
- ※ 本製品を使用して取り付けした機器については、いかなる理由においてもその機器についての保証はいたしかねます。
- ※ 本製品の取り付けが原因となる車両の破損や損害については保証いたしかねます。
- ※ 本製品の仕様、外観は付属品を含め予告無く変更する場合があります。



SYGN HOUSE

sygnhouse.jp

