

B+COM 6X ヘルメット取付資料



EXCEED

(クイックマニュアルと併せてご覧ください)

①準備



用意するもの

No	名称	数量
①	B+COM SB6X 本体ユニット	1
②	スピーカー	1
③	アームマイク	1
④	アームマイク用スポンジ	1
⑤	ベースプレート	1
⑥	ベース用面ファスナー	1
⑦	スピーカーハーネス固定用クリップ	1
⑧	スピーカー固定用面ファスナー	2
⑨	スピーカー固定用調整パッド	4



スピーカー裏面へベルクロフック（硬い方）を取り付けます。



ベースプレートを取り付けます。
ワイヤークリップ型ベースを使用した場合



貼り付け型ベースを使用した場合

②スピーカー取付

3/8

＜重要＞



EXCEED の内装には、イヤークップが装着されています。



イヤークップを取り外し、左右の耳部分の窪みに貼り付けられているベルクロテープに合わせて、右側スピーカーを取り付けます。

※必ず調整スポンジを使用し、高さを微調整して下さい。



スピーカー位置の微調整をします。
耳とスピーカーの間に隙間ができる場合、必ずスピーカー調整スポンジで調整してください。

※チンストラップ側のV字ラインに寄せるのがコツです。



ヘルメット内装のスナップを外し、配線をスナップの内側に通します。



左側チークパッドを取り外すと、スムーズに配線を取りまわすことができます。



チークパッドを戻し、スピーカーの取付けは完了です。
スピーカーハーネス用固定クリップを使用するとより綺麗に配線を取り回すことができます。

③マイク取付（ワイヤーマイクで使用する場合）



ワイヤーマイクで使用する場合には、左側のパッド内に仕込む形での運用をします。

マイクの集音部は赤丸の部分に来るように設置します。



チークパッド下側の隙間にマイクを通して設置します。

※マイクの裏表に注意して下さい。

（穴の空いている面が集音する方向です。）

③本体取付



本体を取り付けます。
※必ずマイクスポンジを取り付けて下さい
風切り音が低減します



下から見た図



配線は内装の内側にあるため、外側からは見えません。




以上で完成です。

ベースプレートの組立①

6/8

用意するもの

名称	数量
①ベースプレート本体	1
②保護ラバー	1
③ワイヤークリップ	1
④プラスの精密ドライバー (#1)	1

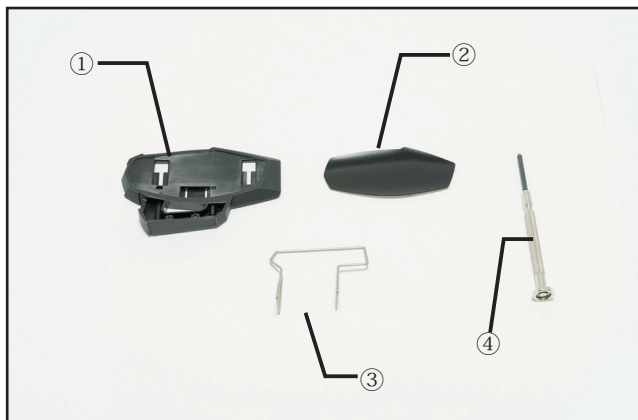

保護ラバーを貼り付ける前に、貼付箇所を脱脂します。



保護ラバーを貼付部の角に合わせながら貼り付けます。



全体に浮き等がないようにしっかりと貼り付けます。

ベースプレートの組立②

7/8




ドライバーを使用してワイヤークリップホルダーとプレート
を固定しているネジを2箇所外します。



ワイヤークリップホルダーを取り外します。



2箇所の穴へ、矢印方向にワイヤークリップを差し込みま
す。

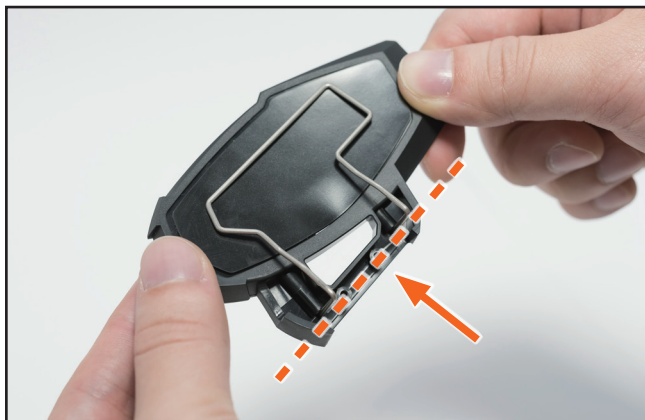

ワイヤークリップは上図のように壁に当たるまでしっかり
と押し込みます。



ワイヤークリップホルダーをガイドに沿って取り付けま
す。



ドライバーを使用してプレートとワイヤークリップホル
ダーを固定します。

ベースプレートの組立③



ネジを締め終わったら必ずプレートとワイヤークリップホルダーの間に隙間がないことを確認して下さい。

＜注 意＞



プレートとワイヤークリップホルダーの間に隙間がある状態でヘルメットに取り付けで使用されますと、ベースプレートが破損し、最悪の場合、本体が脱落する危険が御座います。



完成。

ベースプレートの取付手順




ベースプレート先端をヘルメットの縁に押し付けながら矢印方向へ押し込みます。

《ご注意下さい》
ワイヤークリップ部分を大きく広げてのお取付けは必要以上の負荷が掛かり、ベースプレートの破損原因となります。



矢印の方向に回しながら押し込みます。

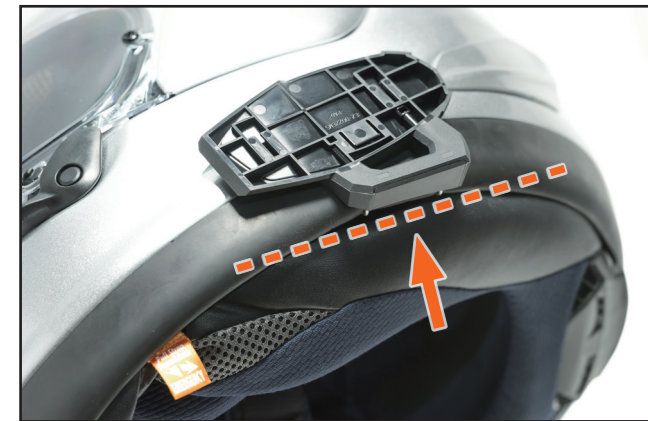

縁にしっかりと当たるまで押し込み完了です。