

2022.06

ヘルメット取付資料

B+COM
SB
6X

×

SHOEI®
PREMIUM HELMETS

NEOTEC II



●付録：ワイヤーマイクホルダー取り付け手順

1 | ワイヤーマイクホルダー



ワイヤーマイクホルダーを使用した取り付け手順をご紹介します。

[品番:00082120 価格:2,420円(税込)]

2 | マイクホルダー組み立て



「ホルダーベースA」を使用して、ワイヤーマイクホルダーを組み立てます。

組立手順は、取扱説明書をご参照ください。

3 | ホルダーベース貼り付け



チンカーテンを外し、口元の高さとフェイスカバー開閉時の影響を確認してから取付け位置を決め、ホルダーベースの両面テープを剥がして貼付けします。

※必ず貼付け箇所を脱脂してください。

4 | チークパッド取り付け



左側チークパッドを戻します。

※チンカーテン装着時はフェイスカバー開閉時にチンカーテンとホルダーが干渉します。マイクホルダーベースが完全に接着硬化したことを確認してからご使用下さい。

5 | ワイヤーマイク配線



ワイヤーマイクのマイクコネクタは、内装の隙間から外へ取り出します。

6 | 本体ユニット取り付け



マイクコネクタと本体ユニットを装着し、ベースプレートへ取り付けます。

7 | 配線収納



余った配線は、内装の隙間へ収納します。

アタッチメントのケーブルホルダーを使うときれいに収納できます。

8 | 完成



以上で完成です。

取り付け前の準備

1 | 取付準備



SHOEI ヘルメット [NEOTECH II] の B+COM 取り付け方法をご紹介します。
本資料では、「B+COM ヘルメット アタッチメント SHOEI 用」を使用した方法を解説します。
[品番 :00081800 価格 :2,090 円 (税込)]

2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。

3 | イヤーカップ取り外し



ヘルメットのイヤーカップを取り外します。

4 | チークパッド取り外し



左側のチークパッドも取り外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取扱説明書をご参照ください。

スピーカーの取り付け

5 | 面ファスナー貼り付け



左右のイヤールール部へ、「スピーカー固定用面ファスナー」を貼り付けます。

6 | 調整パッド貼り付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「スピーカー調整パッド」を1枚貼り付けることをおすすめします。

※個人差があるため、必ず調整してください。

7 | スピーカー取り付け



右側スピーカーを取付けます。
イヤールールにそのまま合わせるのではなく、
できる限りヘルメット前方、チンストラップ
の根元側へ寄せるのがコツです。

8 | スピーカー配線



ヘルメット後方右側のスナップを外し、
配線をスナップの内側に通します。

9 | スピーカー配線 2



内装の裏側に配線を通します。

10 | スピーカー配線



左側も同様に配線を通していきます。

11 | スピーカー配線 2



スピーカーを貼り付けます。

ヘルメットアタッチメントの取り付け

12 | アタッチメント準備



ベースプレート、および B+COM ヘルメットアタッチメント一式を用意します。

B+COM ヘルメットアタッチメント SHOEI 用
[品番 :00081800 価格 :2,090 円 (税込)]

13 | 貼付け面の脱脂



付属のアルコールシートを使用して、ヘルメットアタッチメント、ベースプレート、ヘルメットの貼付け面をそれぞれ脱脂します。

14 | 両面粘着シート貼付け



付属の両面粘着シートを貼り付けます。

15 | 両面粘着シート貼付け 2





図のような状態になります。

16 | ベースプレート貼り付け



ベースプレートと貼り合わせます。

▼貼付け位置

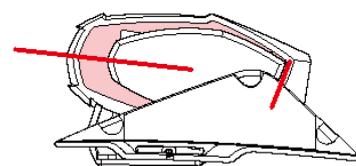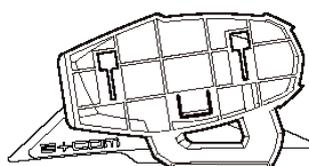

17 | ベースプレート貼り付け 2



図のような状態になります。

18 | インカム装着用カバー取り外し



ヘルメット左側のインカム装着用カバーを取り外します。

※脱着手順に関しては、ヘルメットの取扱説明書をご参照ください。

19 | アタッチメント貼り付け



アタッチメントの剥離シートを剥がし、ヘルメットの形状に合わせて貼付けます。

20 | アタッチメント貼り付け 2



これでベースプレートの取付けは完了です。

※接着硬化まで約 24 時間を要します。
完全に接着されるまでご利用しないで
ください。

マイクの取り付け

21 | チークパッド準備



左側チークパッドへ、ワイヤーマイクを仕込みます。
図の丸印の部分に、集音部が位置するようにします。

22 | チークパッド準備 2



図の矢印部分のホックを外します。

23 | ワイヤーマイク仕込み



チークパッド内部へ、ワイヤーマイクの集音部を奥まで差し込みます。

※集音部が外側を向くようにします。
穴の空いている方が、集音する方向です。

24 | ワイヤーマイク仕込み 2



完成したら、チークパッドをヘルメットに戻します。

25 | ケーブルの取り回し



アタッチメントのケーブルホルダーを利用すると、配線がきれいに格納できます。

本体ユニットの取り付け

26 | 配線収納



本体ユニットを取り付け、ワイヤーマイクやスピーカーのコネクタを接続します。

27 | 完成



以上で完成です。